


FICHE PRODUIT

BLOC BÉTON 15*20*50 PORTEUR CE NF

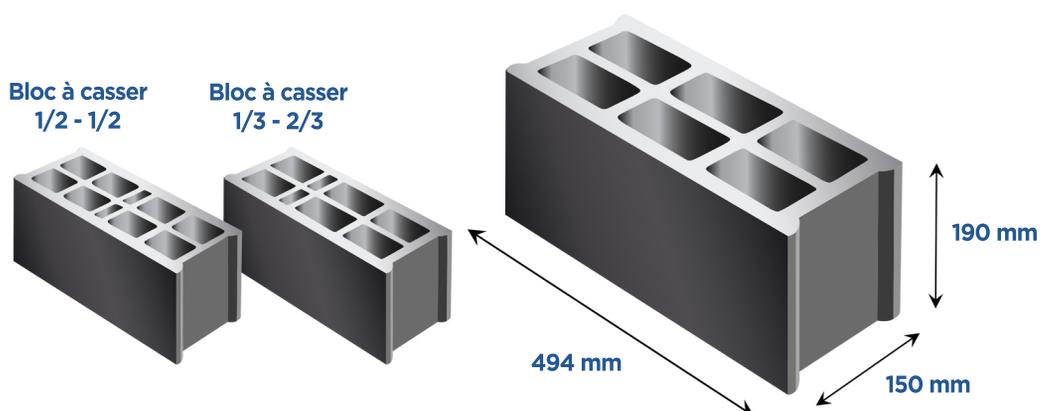

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- | | | | | |
|---|--|---|--|---|
| ✓ Dimensions normatives
500*150*200 mm | ✓ Poids moyen
14 Kgs | ✓ Quantités au m²
10 u | ✓ Quantités par palette
84 u | ✓ Classe de résistance
B40 - 4.0N/mm ² (Mpa) |
| ✓ Catégorie de tolérance
D1 (+3mm / -5mm) | ✓ Épaisseur des parois
≥ 15 mm | ✓ Norme de référence
NF EN 771-3 | | |

CONSEILS DE POSE

La pose de blocs est réalisée par bain de mortier par assises horizontales successives et joints croisés. Ci-dessous quelques conseils pour faciliter leur mise en oeuvre :

1 : Poser le premier parpaing sur son lit de mortier, puis mettre provisoirement un parpaing à l'autre extrémité du mur. À l'aide de 2 bâtons dans lesquels on aura mis des clous espacés d'un peu plus de 20 cm, tendre une ficelle de long de l'angle du parpaing comme le montre le schéma. - Cette ficelle permettra de poser les blocs bien alignés et à la même hauteur. - Attachez les ferrailles verticales aux équerres de liaisons en vérifiant leurs distances. - Posez les parpaings alvéoles vers le bas. - Par des temps chauds et secs, mouillez les parpaings avant de les poser ou d'y étaler le mortier.

2 : Pour chaque parpaing, faire un lit de mortier généraux (2 cm), le parpaing sera plus facile à ajuster. Posez le parpaing en vérifiant son horizontalité (niveau) et son alignement par rapport à la ficelle. Tapotez à la massette pour l'ajuster. - À la truelle, retirez l'excédent de mortier sur les côtés et remplir les joints verticaux entre chaque parpaing. - Vérifiez régulièrement la verticalité du mur en utilisant la règle de maçon et le niveau.

